



RENAULT EXPRESS 2021>
RENAULT EXPRESS VAN 2021>

OEM 2DIN DASHBOARD




OEM 1ISO RADIO



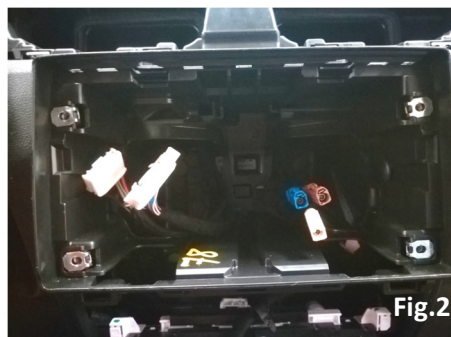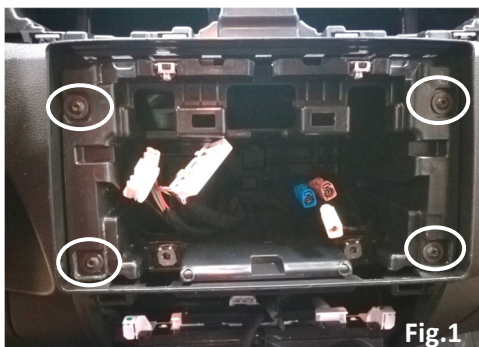

Rimuovere le n.4 viti originali indicate in **Fig.1 – Fig.1/A** ed estrarre il pannello OEM interno come mostrato in **Fig.2** . Le 4 viti originali serviranno per il montaggio della mascherina Aftermarket.

Remove the No.4 original screws shown on the Fig.1 – Fig.1/A and pull out the OEM panel as indicated on Fig.2. The original screws will be necessary to fix the Aftermarket kit.

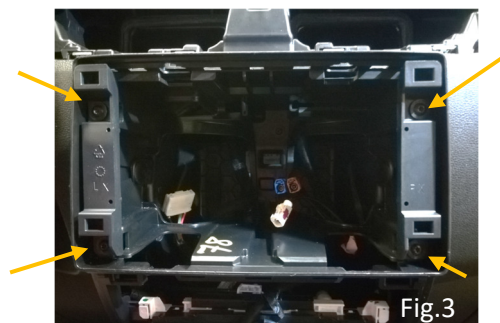

Installare all'interno del cruscotto originale i supporti (A) utilizzando le n.4 viti originali (**Fig.3**)

Install the supports (A) on the OEM dashboard using the n.4 original screws. (Fig.3)



Fig.4

Installare nei punti indicati nella **Fig.4** le n.4 clips metalliche alla mascherina Aftermarket .

Fix the n.4 metal clips on the Aftermarket mask as shown on the Fig.4



Completare l'installazione montando mascherina e cassetto Aftermarket .
Complete the installation mounting the Aftermarker facia and its pocket.