

RENAULT EXPRESS 2021> RENAULT EXPRESS VAN 2021>




Installare nei punti indicati nella **Fig.7** le n.4 clips metalliche alla mascherina Aftermarket .


Fix the n.4 metal clips on the Aftermarket mask as shown on the **Fig.7**



Completare l'installazione del kit 2DIN montando mascherina e cornice Aftermarket .

Complete the installation of 2DIN Kit by mounting the Aftermarker facia and its internal frame.

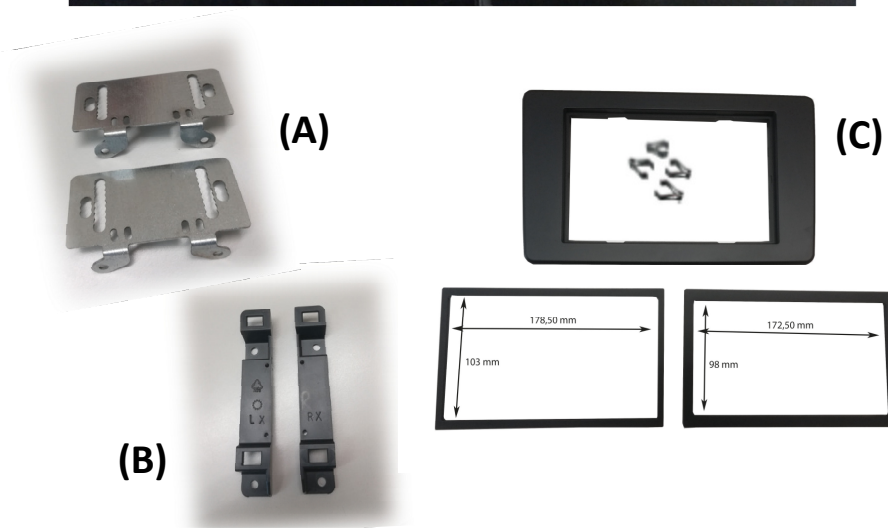

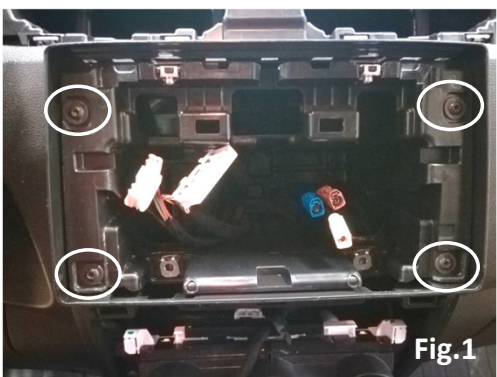

OEM 2DIN DASHBOARD



OEM 1ISO RADIO

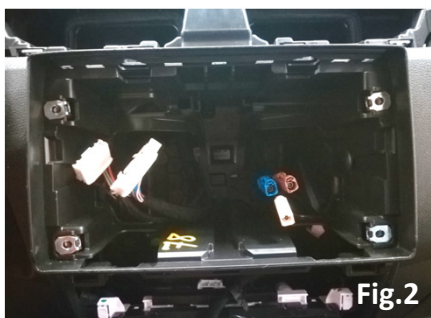


Fig.2

Rimuovere le n.4 viti originali indicate in **Fig.1 – Fig.1/A** ed estrarre il pannello OEM interno come mostrato in **Fig.2** . Le 4 viti originali serviranno per il montaggio della mascherina Aftermarket.

Remove the No.4 original screws shown on the Fig.1 – Fig.1/A and pull out the OEM panel as indicated on Fig.2. The original screws will be necessary to fix the Aftermarket kit.



Fig.3

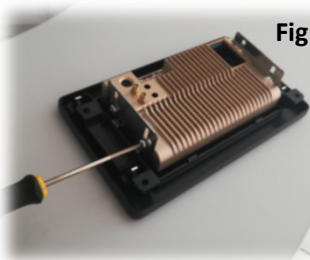


Fig.4



Fig.5

Fissare le staffe metalliche **(A)** ai n.2 supporti Aftermarket **(B)** presenti all'interno del kit (Fig.3).

Regolare l'altezza della radio 2Din alla mascherina Aftermarket **(C)** fissandola con le viti in dotazione (Fig.4 – Fig.5).

*Install metal brackets **(A)** to the n.2 Aftermarket supports **(B)** included into the Kit (Fig.3).*

*Adjust the height of the 2Din radio (Fig.4) to the Aftermarket mask **(C)** using the screws furnish into the kit (Fig.4 – Fig.5).*

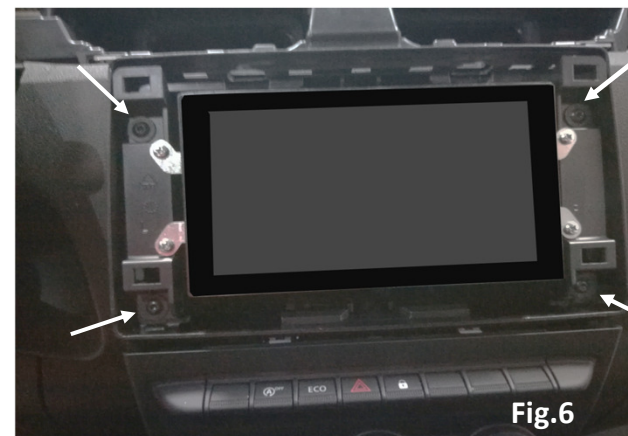


Fig.6

Installare all'interno del cruscotto originale la radio Aftermarket precedentemente regolata completa di staffe e supporti (Fig.3) utilizzando le n.4 viti originali. **(Fig.6)**

*Install the previously adjusted Aftermarket 2Din radio on the OEM dashboard (Fig.3) using the n.4 original screws. **(Fig.6)***