

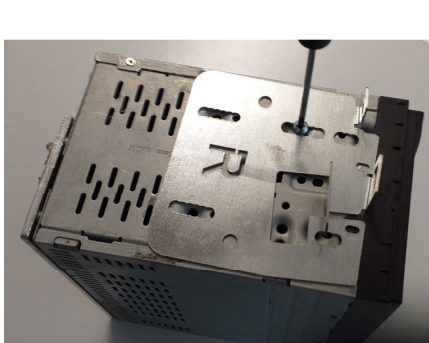


FIG.1

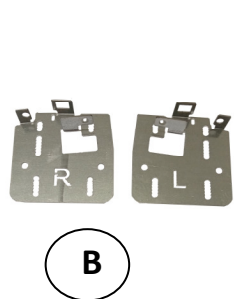


FIG.2

Montare le staffe (B) sulla radio aftermarket (FIG.1). Verificare la corretta posizione della radio in auto ed installare radio e convogliatore aria aftermarket al cruscotto (FIG.2).

*Mount the metal brackets (B) on the aftermarket radio (FIG.1) and install radio and air vent convoyer to the dashboard(FIG.2).*


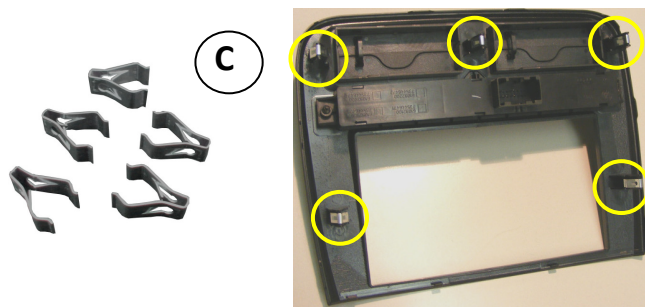


FIG.1

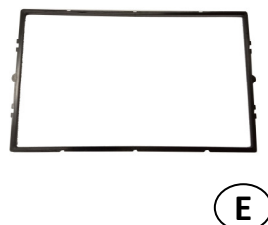

Installare le n.5 clips metalliche (C) in dotazione dove indicato (FIG.1).

Utilizzare cornice di riduzione (E) in caso venga installata Radio 2DIN 172x98 mm

*Mount No.5 metal clips (C) where indicated in the picture (FIG.1)*


*Use reduction frame (E) to install 2DIN radio frame with dimensions 172x98mm*



Installare la mascherina 2DIN (D) dopo aver collegato pulsantiera e radio 2DIN.

*Install 2DIN facia plate (D) after connecting all devices.*

## 2DIN FIAT GRANDE PUNTO

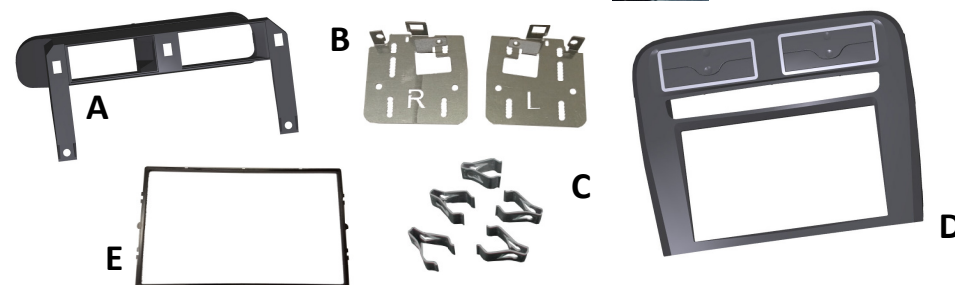

### Legend:

Image A → convogliatore aria/air vent convoyer

Image B → staffe metalliche/metal brackets

Image C → clips metalliche/metal clips

Image D → mascherina 2DIN/2DIN facia (178x103mm)

Image E → cornice riduzione(172x98mm)/reduction trim



FIG.1

Rimuovere OEM radio come da immagine. (FIG.1)

*Remove OEM radio as show in the picture . (FIG.1)*



FIG.1



FIG.2



FIG.3

Rimuovere le n.4 viti dove indicato (FIG.1 –FIG.2) ed estrarre la gabbia metallica originale (FIG.3).

*Remove the No.4 screws where indicated (FIG.1-FIG.2) and pull out the OEM metal cage (FIG.3).*



FIG.1



FIG.2

Rimuovere le n.3 viti dove indicato (FIG.1) ed estrarre il convogliatore d'aria originale (FIG.2).

*Remove the No.3 screws where indicated (FIG.1) and pull out the OEM air vent conveyor (FIG.2).*




FIG.1



FIG.2

Installare sulla mascherina aftermarket la pulsantiera originale (FIG.1 –FIG.2).

*Install the OEM control panel in the aftermarket facia plate (FIG.1 –FIG.2)*

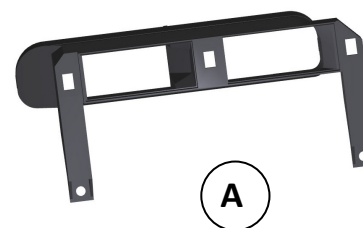

A

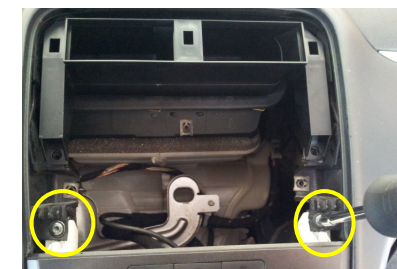


FIG.1

Rimuovere temporaneamente le n.2 viti del condizionatore indicate nell'immagine (FIG.1) e posizionare il convogliatore aria aftermarket (A) nel cruscotto (FIG.1) .

*Temporarily remove the No.2 screws of the air conditioner shown in the picture (FIG.1) and place the aftermarket air vent conveyor (A) inside the dashboard (FIG.1).*